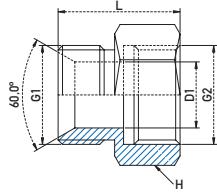


AGRFFR_X

Adaptor male / female
Male BSPP 60° cone seat /
female BSPP adaptor.

AGRFFR

AGRFFR_X

Adapteur mâle / femelle
Adapteur mâle BSPP, cône 60° /
femelle BSPP.


AGRFFR_X

Adapter AG / IG
AG BSPP mit 60° Konus / IG BSPP
Adapter.

"	Ø DN	D1 mm	L mm	G1 BSPP	G2 BSPP	H mm	REF
1/4"	6	4,7	25	1/4"	1/4"	19	AGRFFR 0404
3/8"	10	7,9	27	3/8"	3/8"	22	AGRFFR 0606
1/2"	12	11,1	31	1/2"	1/2"	27	AGRFFR 0808
5/8"	16	14,3	35	5/8"	5/8"	30	AGRFFR 1010
3/4"	20	16,7	35	3/4"	3/4"	32	AGRFFR 1212
1"	25	22,2	41	1"	1"	41	AGRFFR 1616
1 1/4"	32	28,6	43	1 1/4"	1 1/4"	50	AGRFFR 2020
1 1/2"	40	33,3	47	1 1/2"	1 1/2"	55	AGRFFR 2424
2"	50	46,0	53	2"	2"	70	AGRFFR 3232

AGRFFN_X

Adaptor male / female
Male BSPP 60° cone seat /
female NPSM adaptor.

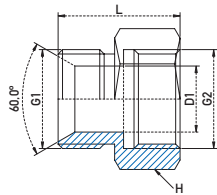AGRFFN

AGRFFN_X

Adapteur mâle / femelle
Adapteur mâle BSPP, cône 60° /
femelle NPSM.

AGRFFN_X

Adapter AG / IG
AG BSPP mit 60° Konus /
IG NPSM Adapter.

"	Ø DN	D1 mm	L mm	G1 BSPP	G2 NPT	H mm	REF
1/4"	6	4,7	25,5	1/4"	1/4"	19	AGRFFN 0404
3/8"	10	7,9	28,5	3/8"	3/8"	22	AGRFFN 0606
1/2"	12	11,1	32,5	1/2"	1/2"	27	AGRFFN 0808
5/8"	16	14,3	34,5	5/8"	5/8"	30	AGRFFN 1010
3/4"	20	16,7	36,5	3/4"	3/4"	32	AGRFFN 1212
1"	25	22,2	42,5	1"	1"	41	AGRFFN 1616
1 1/4"	32	28,6	44,5	1 1/4"	1 1/4"	50	AGRFFN 2020
1 1/2"	40	33,3	48,5	1 1/2"	1 1/2"	55	AGRFFN 2424
2"	50	46,0	54,5	2"	2"	70	AGRFFN 3232



Choose your material:
X = 0 = Galva. steel
X = 1 = SS 304
X = 2 = SS 316
X = 3 = 316 TI

Other materials on request.
 We reserve the right
 to alter the specifications
 without notice.

Choisissez votre matière:
X = 0 = Acier
X = 1 = Inox 304
X = 2 = Inox 316
X = 3 = Inox 316L

Autres matières sur demande.
 Nous nous réservons le droit
 de changer ces informations
 sans préavis.

Wählen Sie Ihre Werkstoff:
X = 0 = Galv. Stahl
X = 1 = 1.4306
X = 2 = 1.4401/1.4404
X = 3 = 1.4571

Abweichende Werkstoffe auf
 Anfrage.
 Wir behalten uns das Recht
 vor, Änderungen ohne vorherige
 Mitteilung durchzuführen.